


# Smörjschema MC 258

2011-01-11

För detaljerade anvisningar se: materielvårdsschema, instruktionsbok och reparationsbok

	Daglig tillsyn	Särskild tillsyn	Grundtillsyn
1 Gas- och bromsvajrar, handreglage	☆		
2 Hastighetsmätarens drivkabel			
3 Avstrykare gaffelben	R  ☆		
4 Bromsexenter med axel, frambroms			
5 Bromspedal lagring			
6 Kickpedal, led och spärrkula	☆		
7 Luftfilter	KB ☆	KB	
8 Bromsexenter med axel, bakbroms			
9 Drivkedja	☆		
10 Vinkelväxel för hastighetsmätare			

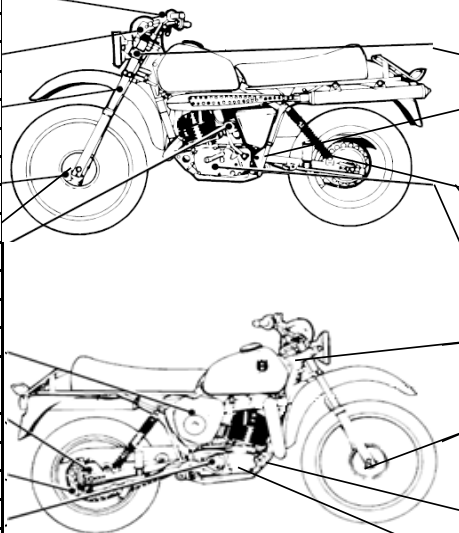

	Daglig tillsyn	Särskild tillsyn	Grundtillsyn
19 Tvåtaktsolja motorsmörjning	P		
11 Gaffelben V o H			B
12 Svinglager		B	
13 Kolvstång bakre stötdämpare	R  ☆		
14 Växellådsolja	B		B
15 Styrlager		B	
16 Hjulaxel och hjullagertätningar		B	
17 Motorfästsruvar		R	
18 Stator och svänghjul	R  ☆	R	

## Volymuppgifter

Växellåda min 1,2 liter

Gaffelben 0,22 liter (2,2dl)

- R** Rengör
- K** Kontrollera
- B** Byt
- P** Påfyllning
- ☆ Åtgärder efter tvättning samt efter "blöt körning"
- Kilometer-eller tidsbunden intervall



Smörjolja 042	M0741-042311	200ml spray
Smörjfett 138	M0743-138082	225g tub
Transmissionsolja AS	M0741-871116	4 liter förp
Tryckolja MC	M0747-841016	4 liter förp
Smörjmedel 101, (kedjespray)	M0744-101096	400ml spray
Korrosionsskyddsvätska036 (WD-40)	M0722-036001	200ml spray
Tvåtaktsolja synt (Castrol TTS)	M0741-250206	1 liter förp

## Anvisningar för smörjpunkterna på mc 258

- 1 Smörj vajrar med vajersmörjare och reglage med olja
- 2 Demontera vajern från hastighetsmätaren och smörj drivvajern med olja
- 3 Lyft avstrykare för rengöring. Spraya smörjolja på gaffelbenen utvändigt vintertid för saltneutralisering
- 4.8 Demontera bromsexcentern från bromsskölden för rengöring och smörjning av axeln.  
Återmontera axeln med en ny låg nylockmutter och smörj därefter excenterytan  
OBS! Kontrollera att bromshävarmen har monterats i sitt läge mot excenteraxeln!
- 5 Demontera bromspedal och tryck ur bussning för byte av smörjmedel
- 9 Smörj kedjans insida när kedjan är varm, mao vid åtgärder efter körning
- 10 Ett pumptag med lågtrycksspruta vid GT-smörjning  
OBS! Smörj inte med en hävstångsfettspruta eller tryckluftdriven fettspruta det skadar vinkelväxeln
- 11 Byt olja i gaffelbenen varje år vid GT-smörjning
- 12 Byt smörjmedel i lager och svingaxeln vart tredje år vid förstärkt särskild tillsyn
- 13 Rengör kolvstången och lyft på genomslagsskyddet och spraya olja på kolvstången för rengöring, utförs även som saltneutralisering vintertid
- 14 Byt växellådsolja 1 gång per vecka eller var 500 km vid väg körning  
vid terrängkörning och annan hårt belastning av växellådan, byte en gång per dag
- 15 Byt smörjmedel i lager vart tredje år vid förstärkt särskild tillsyn
- 16 Rengör och byt smörjfett när hjulen är demonterade
- 17 Demontera, rengör och smörj var tredje år vid förstärkt särskild tillsyn
- 18 Demontera kåpa över tändsystemet och renblås statorn. Spraya korrosionsskyddsvätska på statorn.  
Demontera svänghjulet för kontroll, rengöring och smörjning, vart tredje år vid förstärkt särskild tillsyn.
- 19 Tillsätt 2% tvåtaktolja i bränsledunk med 98 oktanic bensin eller akrylatbensin och blanda väl före tankning i mc tank.  
OBS! Bensin med kaliumtillsats eller natriumtillsats ska inte användas i tvåtaktsmotorer p.g.a. stor risk för motorskador.  
OBS! 95 oktanic bensin ska inte användas p.g.a. (varierande mängd) inblandning av etanol, ger stor risk för motorskador.